


Windows での設定方法



DH291-D1をパソコンに接続した状態で、ヘッドホンから再生されない場合(パソコン本体などヘッドホン以外のスピーカーから再生される場合)は以下の方法で再生デバイスの設定を行ってください。

< Windows 7 >

1. 「コントロールパネル」 「すべてのコントロールパネル項目」 「サウンド」 を開く

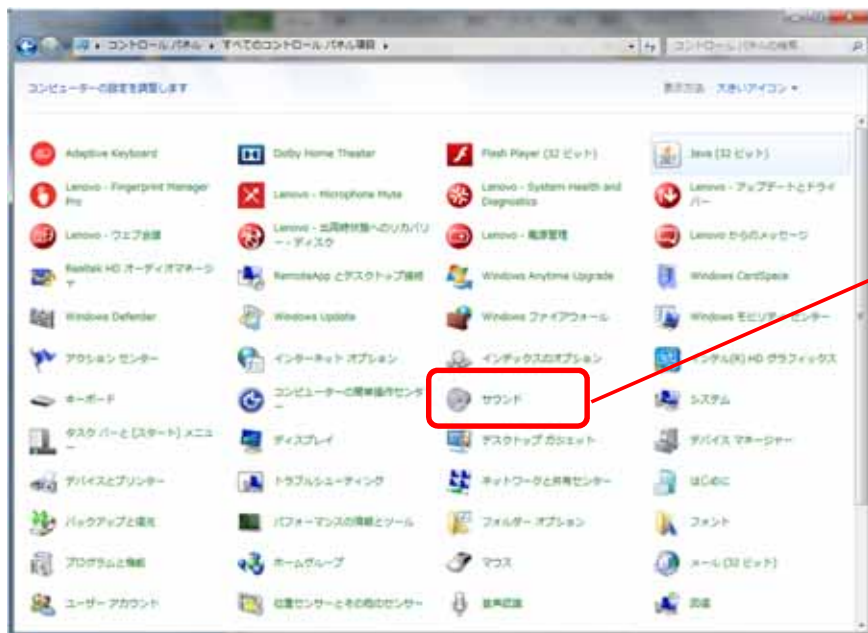

2. 「サウンド」内の「再生」タブにて『スピーカー Dnote Digital Speaker』の表示があることを確認。
『スピーカー Dnote Digital Speaker』上で右クリックし、メニューから「既定のデバイスとして設定」をクリック、
『スピーカー Dnote Digital Speaker 既定のデバイス』となっていることを確認する。

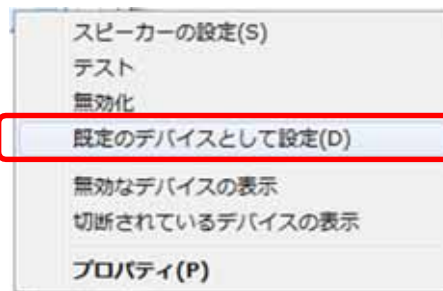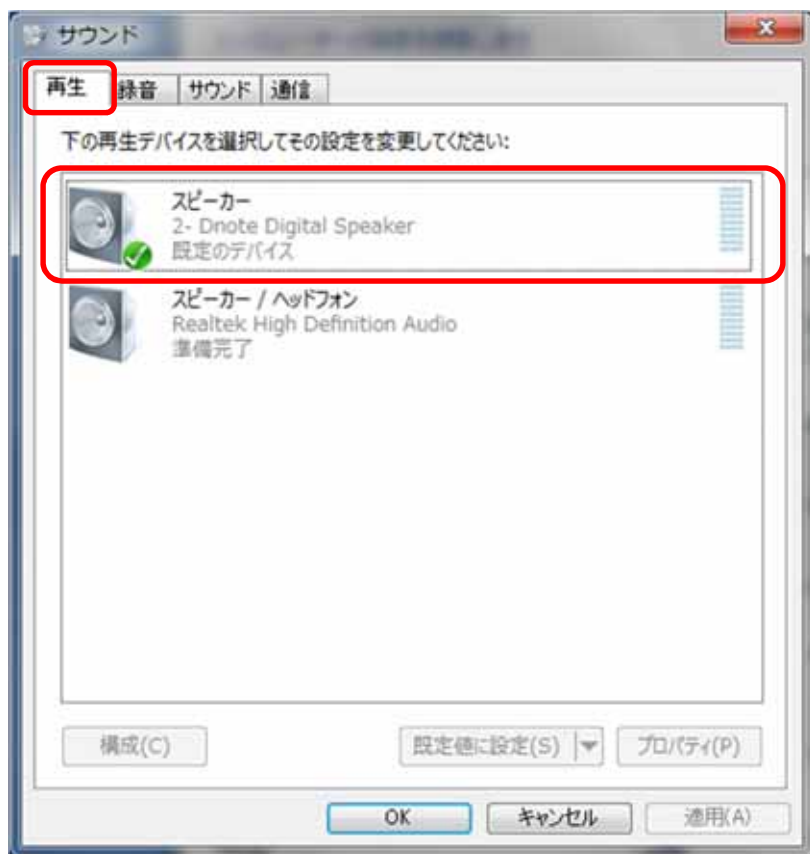

『スピーカー Dnote Digital Speaker』上で
右クリック、メニューから設定する。

Mac での設定方法

DH291-D1をパソコンに接続した状態で、ヘッドホンから再生されない場合(パソコン本体などヘッドホン以外のスピーカーから再生される場合)は以下の方法で再生デバイスの設定を行ってください。

< Mac OS X Mavericks (v10.9.3) >


A、B いずれかの方法で設定を行ってください。

A

A-1. 「アップルメニュー」(または「システム環境設定アイコン」) 「システム環境設定」 「サウンド」 を開く





A-2. 「サウンド」内の「出力」タブにて、「サウンドを出力する装置を選択」に『Dnote Digital Speaker』の表示があることを確認。
『Dnote Digital Speaker』を選択する。

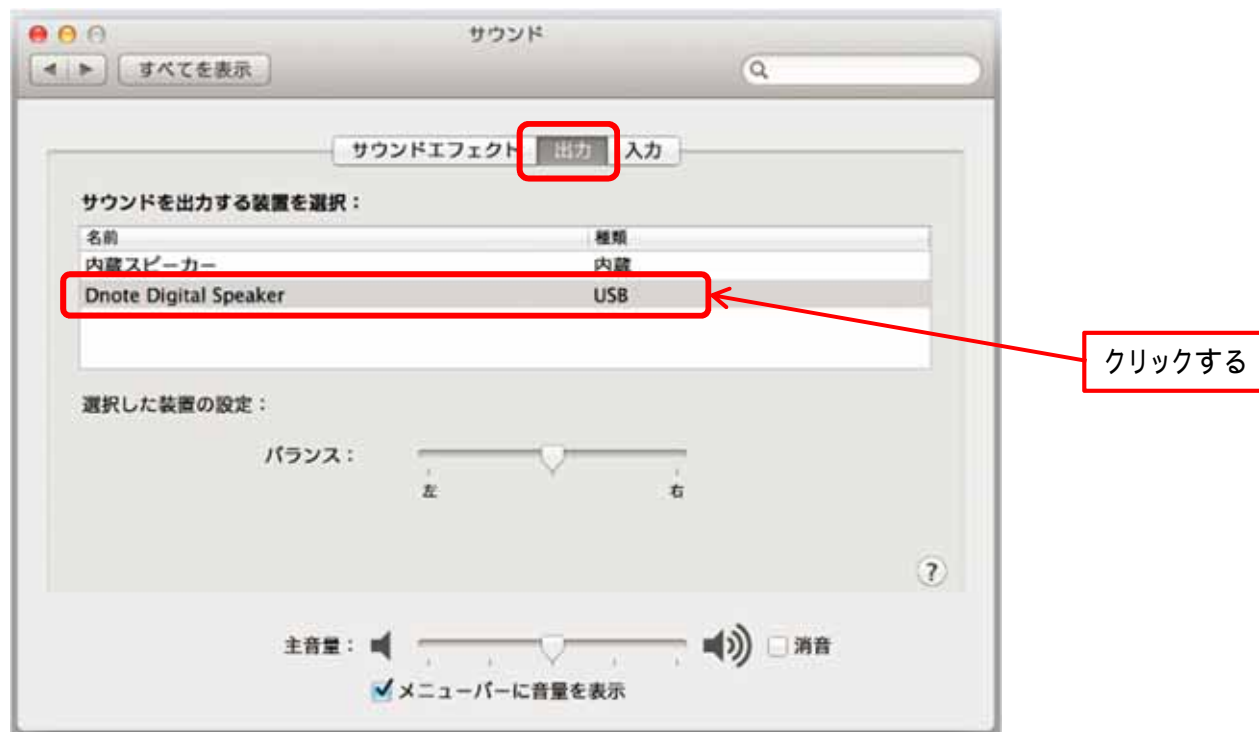


B

B-1. 「移動」メニュー 「ユーティリティ」 「Audio MIDI 設定」 を開く。

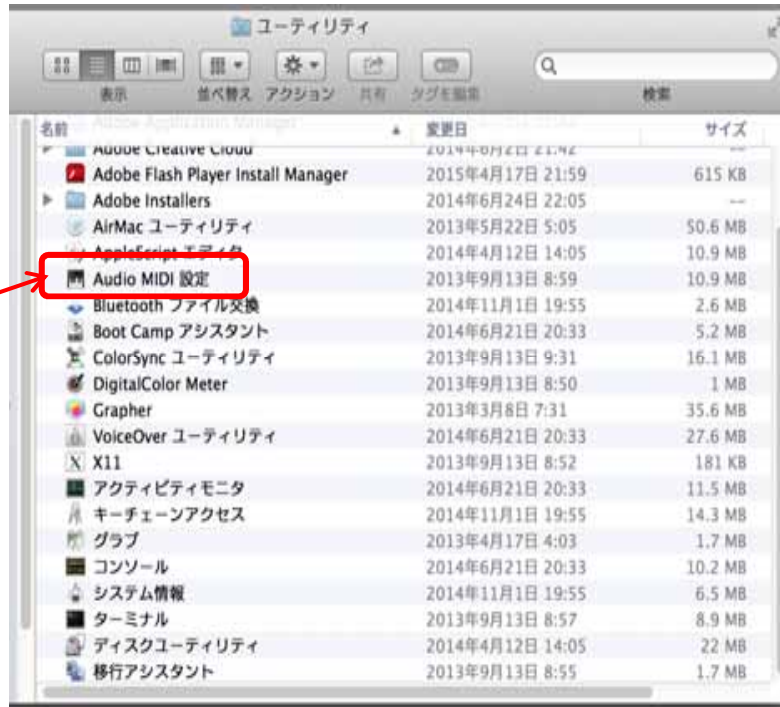

B-2 . 左側のメニューに表示された機器の中から『Dnote Digital Speaker』を選択、右クリックメニューから「このサウンド出力装置を使用」を選択する。

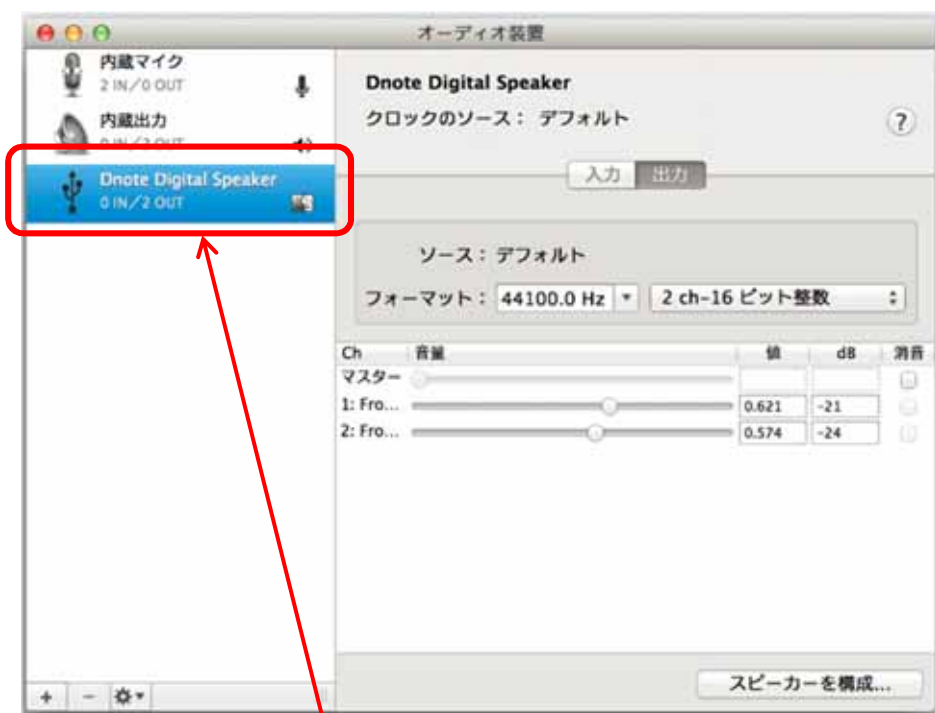

ここで右クリック



- B-3. 出力をハイレゾへ設定する。
「出力」タブ内の「フォーマット」を変更する。
プルダウンメニューより『96000.0 Hz』、『2 ch - 24 ビット整数』を選択する。

